Handleiding

HR-Radiatorfolie

TONZON

De Hr-Radiatorfolie van TONZON is geschikt voor radiatoren met een platte achterkant. Deze splinter dunne folie wordt op de achterkant van radiatoren aangebracht, zonder dat de radiator capaciteit verliest. De folie stopt hier de uitstraling van warmte naar de buitenmuur. Voor radiatoren met een oneven achterkant, zoals kolomradiatoren, wordt de luxe radiatorfolie geadviseerd.
Er zijn drie veelgebruikte methodes om de HR-Radiatorfolie op de achterkant van de radiator te bevestigen:

De radiatorfolie in verticale banen aanbrengen

Deze methode kan bij bijna elk type plaatradiator. De breedte van de radiatorfolie maakt hier weinig uit.
Benodigdheden:

- HR-Radiatorfolie
- Dubbelzijdige tape
- Doekje
- Mes/schaar

Stap 1
Plak een dubbelzijdige tape op de onderste rand van de folie en verzwaar de folie met wasknijpers. Figuur A1
Stap 2
Veeg het stof van de randen van de radiator, zodat de tape goed plakt.
Stap 3
Breng een dubbelzijdige tape aan op de bovenste rand van de radiator. Figuur A2.
Stap 4
Laat de radiatorfolie achter de radiator zakken. Figuur A3.
Stap 5
Plak de onderkant vast. Figuur A4.
Stap 6
plak de bovenkant vast. Figuur A5.
Stap 7
Snij de folie af langs de rand af. Figuur A6.
Stap 8
Herhaal stappen 1 t/m 8 langs totdat de hele achterkant van de radiator bekleed is met folie.

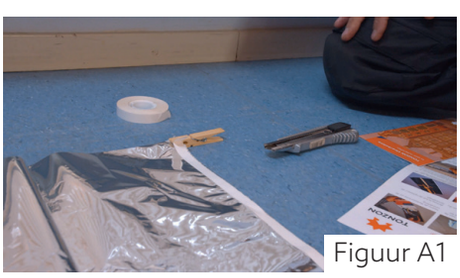
Figuur A1

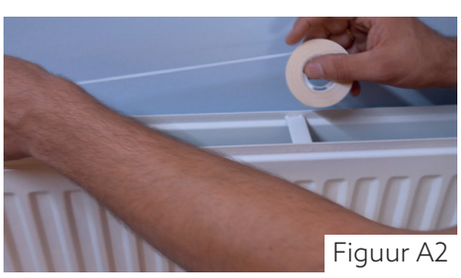
Figuur A2

Figuur A3

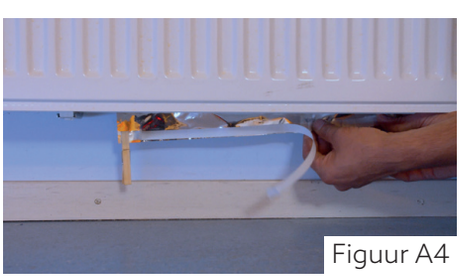
Figuur A4

Figuur A5

Figuur A6

Een radiator met 1 stuk folie isoleren

Bij deze methode is het handig als de radiatorfolie al de exacte breedte van de radiator heeft, anders moet deze op de juiste breedte gesneden worden. Deze methode is alleen handig als de beugels achter de radiator gunstig zitten, zodat de folie in één stuk achter de radiator langs getrokken kan worden.
Benodigdheden:

- HR-Radiatorfolie (op de juiste breedte)
- Dubbelzijdige tape
- Doekje
- Mes/schaar
- Rolmaat

Stap 1
Meet de radiator op.
Stap 2
Veeg het stof van de randen van de radiator, zodat de tape goed plakt.
Stap 3
Snij de folie op de juiste lengte (en breedte) af. Figuur B1.
Stap 4
Plak een dubbelzijdige tape op de randen van de folie. Figuur B2.
Stap 5
Trek de folie tussen de beugels door. Figuur B3.
Stap 6
Plak de folie rondom vast. Figuur B4.

Figuur B1

Figuur B2

Figuur B3

Figuur B4

Radiatorfolie aanbrengen met supermagneetjes

adiatorfolie aanbrengen met supermagneetjes
Dit is een eenvoudige manier om de folie tegen de radiator te bevestigen. De methode kan met één stuk folie, maar er kunnen ook meerdere stukken folie per radiator gebruikt worden, als de bevestiging daarmee makkelijker wordt.
Benodigdheden:
- HR-Radiatorfolie
- Supermagneetjes
- Mes/schaar
- Rolmaat

Stap 1:
Meet de radiator op.
Stap 2:
Snij de folie op de juiste lengte (en breedte) af, neem het liefst wat extra lengte. Figuur C1.
Stap 3:
Maak enkele supermagneetjes vrij van het blok.
Stap 4:
Trek de folie tussen de beugels door. Figuur C2.
Stap 5:
Klem de folie rondom vast aan de radiator met supermagneetjes. Figuur C3.
Stap 6:
Snij de overtollige folie af.

Figuur C1

Figuur C2

Figuur C3

TONZON

TONZON
Ir. Schiffstraat 220
7547 RD Enschede

+31 (0)53 433 23 91
info@tonzon.nl
tonzon.nl