



Handleiding

HR-Radiatorfolie

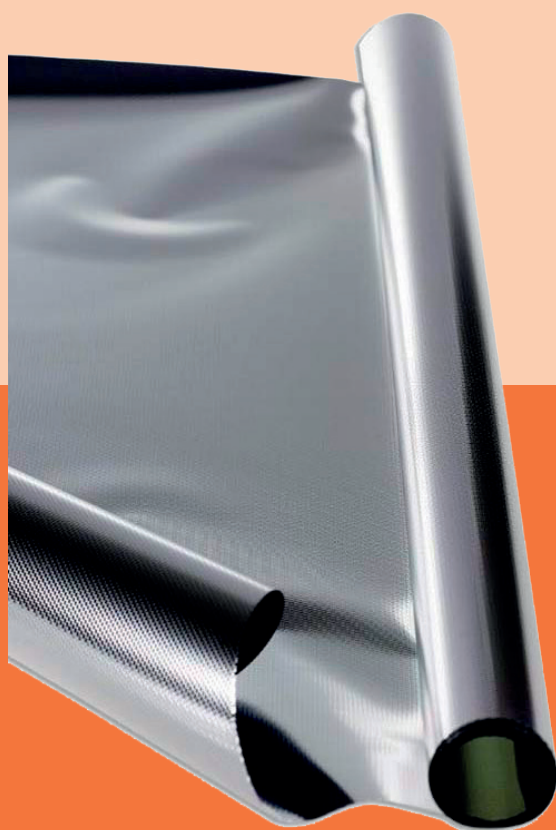

TONZON

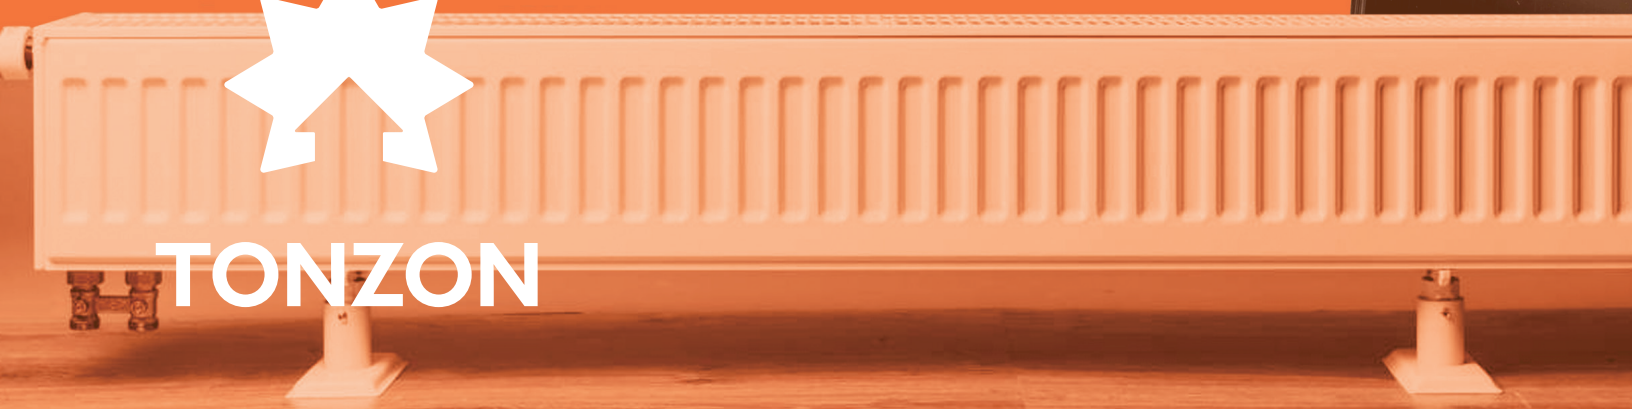

De Luxe radiatorfolie van TONZON is een stevige folie die goed zijn vorm behoud. Dit maakt hem ideaal om radiatoren te isoleren die een oneven achterkant hebben, zoals kolomradiatoren of radiatoren van het type 11. Door de radiatorfolie achter de radiator te plaatsen wordt de uitstraling van warmte richting de muur geblokkeerd.

Handleiding kolomradiator met luxe folie

De luxe radiatorfolie komt horizontaal achter de radiator. Het is het handigste om de luxe radiatorfolie te bestellen op dezelfde breedte als de radiator, anders moet de folie nog op de juiste breedte geknipt worden.

Benodigdheden:

- Luxe radiatorfolie (op de juiste breedte)
- Supermagneetjes
- Mes/schaar

Stap 1

Bepaal hoe lang de folie moet zijn, van beugel tot beugel.

Stap 2

Snij de folie op de juist lengte af. Figuur 1.

Stap 3

Haal enkele supermagneetjes los. Figuur 2.

Stap 4

Schuif de folie achter de radiator, met de witte kant naar de kamer toe. Figuur 3.

Stap 5

Klem de folie tegen de radiator met de supermagneetjes. Figuur 4.



Figuur 1



Figuur 2



Figuur 3



Figuur 4