






## Mechanisch bevestigen Thermoskussens

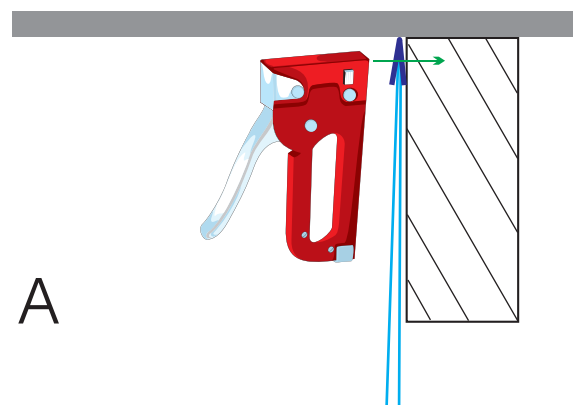


A

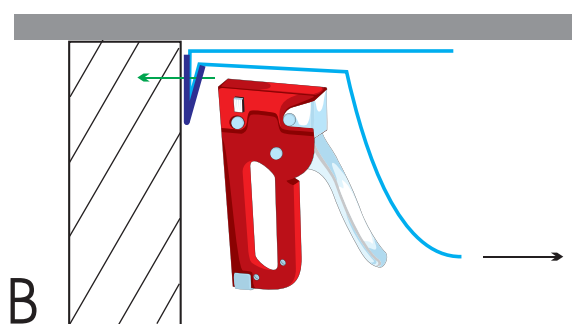


B

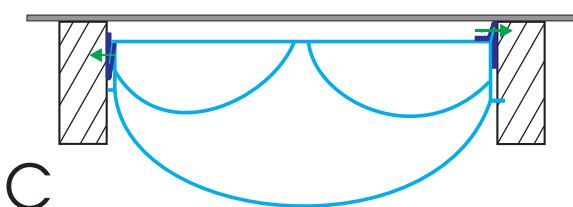


C

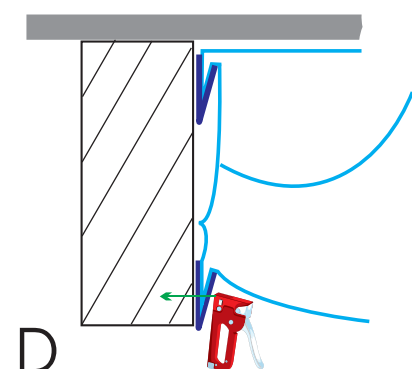

D

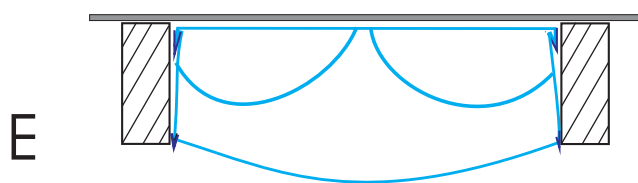

E

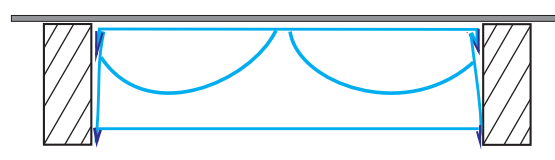

F

Thermoskussens kunnen van bovenaf worden aangebracht bij nieuwe houten vloeren en soms bij renovatie. Gebruik hiervoor de methode die beschreven staat aan de voorzijde van dit blad.

Houten vloer isoleren vanaf de onderkant

1. Verwijder de beschermlaag van de lijmlaag op de folieversterkers en plak de folieversterker op het kussen **op de juiste positie** (z.o.z.). Laat een beetje lucht tussen de lagen zodat men de onderlaag (en eventuele tussenlaag) makkelijk weg kan trekken. Vouw de folie ter plaatse van de folieversterker dubbel en leg dit pakketje op de bovenkant van de balk., Met de bovenkant tegen de planken en de zijkant tegen de muur. Schiet een nietje door het dubbelgeslagen pakketje [fig A]. Breng eerst één lange rand aan en bevestig op een onderlinge afstand van circa 1,25 meter. Begin en eindig in de hoek tegen de funderingsmuur.

2. Breng vervolgens vanuit het midden het kussen naar de andere balk en bepaal de plaats van de folieversterker, waarbij men de bovenkant van het kussen strak houdt. Plak de folieversterker op het kussen, vouw het dubbel en trek onder/tussenlaag weg, Leg het pakketje tegen de balk en schiet er een nietje door [fig B]. Breng nu de rest van deze boven rand aan.

3. Vul de kussens met lucht door uw hand in het kussen te steken en de onderlaag en eventuele tussenlaag weg te trekken. De onderkant van het kussen zakt nu door het eigen gewicht naar beneden.

4. Werk de onderkanten van de kussens af door deze onder tegen de balken te nieten. Gebruik opnieuw folieversterkers op de plaats van iedere nietje [fig D].

6. Span de onderkant niet strak zoals de bovenkant maar laat deze wat bollend uithangen indien er geen afwerklaag tegen de balken wordt aangebracht [fig E].

Wordt er wel een afwerklaag aangebracht (bijvoorbeeld in een kelder of bij een zoldervloer) span dan de onderkant van het kussen wel strak. Span de onderlaag op enkele centimeters afstand van de onderkant balk, zodat er een extra luchtlaag ontstaat tussen onderkant van het Thermoskussens en afwerklaag (bijvoorbeeld gipsplaat) [fig F].

6. Verwijder de schutlaag van de dubbelzijdige tape die vooraf in het uiteinde van de kussens is aangebracht en plak de kussens dicht.